Eventide®

H9 Harmonizer®

CHEAT SHEET

BIG KNOB
Drücken zum Umschalten der Play Modes


INPUT SIGNAL/PEAK

BLUETOOTH® STATUS
leuchtet: verbunden
blinkt: bereit zum Verbinden

QUICK KNOBS
Anpassen von Parametern und Einstellungen

LEFT LED BUTTON
Preset Aktiv/Bypass Status (Select Modus)

LEFT FOOTSWITCH
Aktiv/Bypass (Select Modus)

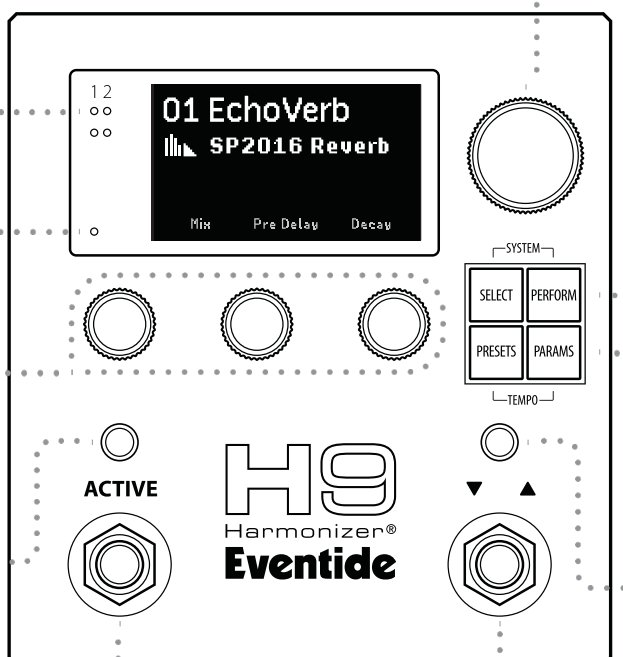

PLAY MODES

Select / Bank

Auswählen und Laden von der Playlist

SELECT gedrückt halten zum wechseln in Bank Modus

Perform

Anpassen der Fußschalter für Live Performances

EDIT MODES

Presets

User/Factory Library nach Effektart und Algorithmus durchsuchen

Parameters

Preset Parameter bearbeiten

RIGHT LED BUTTON
Drücken: Scroll Richtung ändern
Rot: vor/ Blau: zurück (Select Modus)

RIGHT FOOTSWITCH
Preset up/down (Select Modus)
Halten: Scrollrichtung ändern

SELECT oder Big Knob gedrückt halten zum Umschalten zwischen Select und Bank Modus.

PLAY MODES

PERFORM drücken, zum Umschalten der Parameter Seiten Big Knob gedrückt halten

SELECT

Durchschalten und Aktivieren eines Presets



Left Footswitch: Bypass an/aus, ausgewähltes Preset laden

Right Footswitch: Preset wählen (halten: ändert die Scrollrichtung)

Quick Knobs: halten für Parameterzuweisung

BANK

Schnellumschaltung ausgewählter Presets



Left Footswitch: Laden/Aktivieren/Bypass des linken Presets, gedrückt halten für vorherige Bank

Right Footswitch: Laden/Aktivieren/Bypass des rechten Presets, gedrückt halten für nächste Bank

PERFORM

Zugriff auf zuweisbare Performance Parameter



Seite 1

Footswitches: Aktivieren der zugewiesenen Performance Parameter

LED Buttons: Durchschalten der linken bzw. rechten Performance Parameter. Gedrückt halten zum Zuweisen der Performance Parameter auf externe Steuerung.




Seite 2

HotKnob kann mehrere Parameter mit einem Controller steuern. HotKnob Zuweisungen werden im Parameters Modus eingestellt.

OTHER MODES

PRESETS

Suchen/Filtern von Presets nach Effektart und Algorithmus

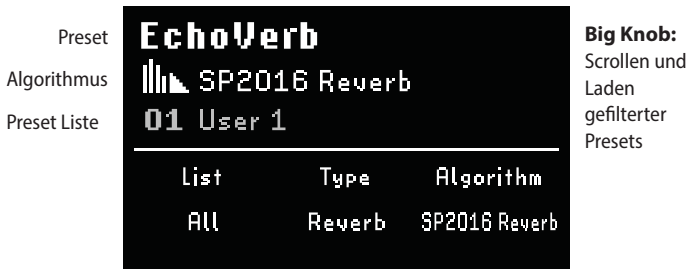

PRESETS gedrückt halten zum Umbenennen oder Speichern des gewählten Presets.

PARAMETERS

Anpassen und steuern der Parameter des gewählten Presets



Quick Knob gedrückt halten zum Zuweisen eines Controllers für diesen Parameter. PRESETS and PARAMS drücken zum Umschalten von Tempo Sync.

SYSTEM

IO, MIDI, Routing konfigurieren



SELECT und PERFORM gedrückt halten für System Mode. Zum Verlassen beliebigen Mode Button drücken.


TEMPO

Globale Tempo Einstellungen




PRESETS and PARAMS gedrückt halten für Tempo Menü.


TUNER

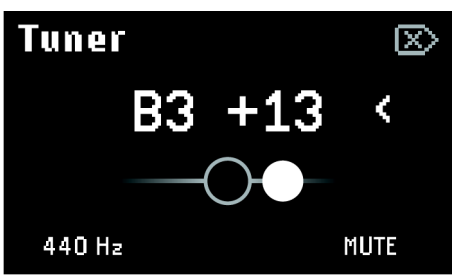


Im SELECT Mode beide Fußschalter gedrückt halten zum Aufrufen des Tuners.

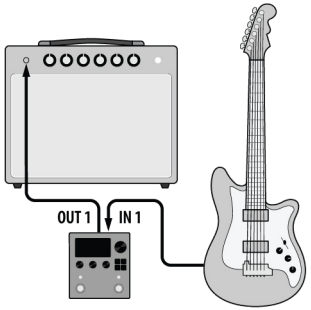


Simples Pedal Effekt Setup

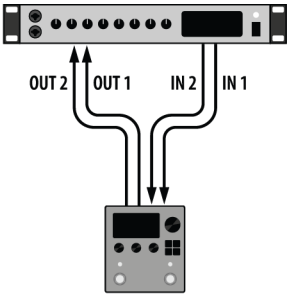


Mixer Send

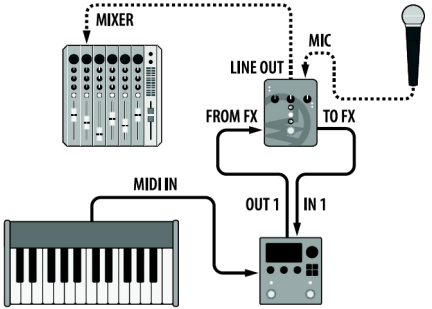

Mikrophon mit MixingLink®+ MIDI Keyboard

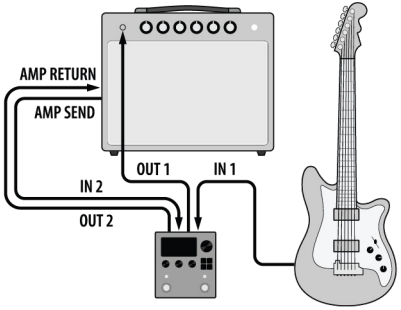

Pre/Post*

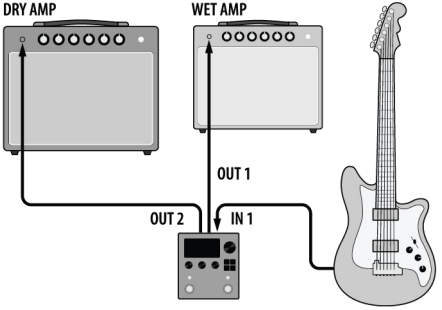

Wet/Dry*

***WARNUNG:** Bitte darauf achten den korrekten Routing Modus im System Menü einzustellen, bevor diese Konfiguration benutzt wird.

Code scannen für Quickstart Guide und Registrierung:

H9 Gen2 Cheat Sheet for Firmware v1.0+
Eventide Part# 141967 Rev 1

Bluetooth® and the Bluetooth logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.

Eventide is a registered trademark of Eventide Inc. Harmonizer is Eventide's trademark for a special effects device incorporating pitch change.

© 2026 Eventide Inc. All rights reserved.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any harmful interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contains FCC ID: QOQ-GM240S

Contains IC: 5123A-GM240S

This product complies with the Japanese Radio Law and has received Technical Conformity Certification (GITEKI).

R020-220206