
Eventide®

H9 Harmonizer®

GUÍA RÁPIDA

MANDO GRANDE
Pulsa para acceder a Modos Play

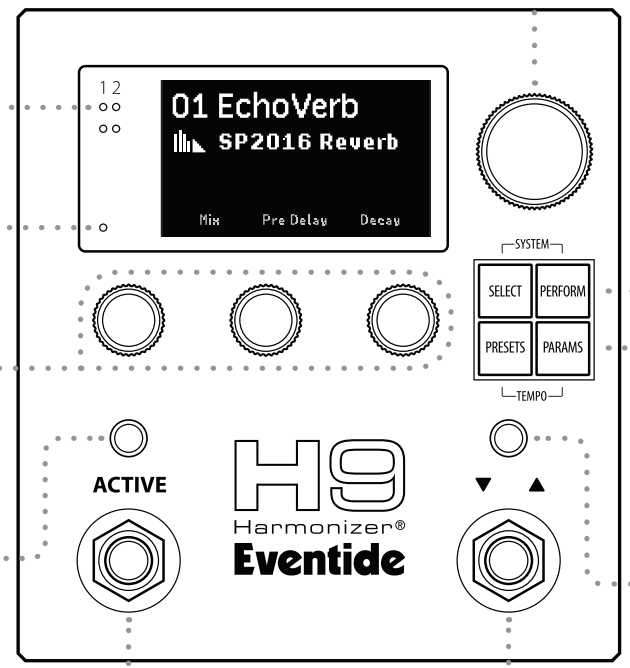

SEÑAL/PEAK

ESTADO BT
Encendido: conectado
Parpadea: emparejando

MANDOS
Ajusta parámetros

LED IZQUIERDO
Estado Preset activo/bypass (Modo Select)

FS IZQUIERDO
Activo/Bypass (Modo Select)

MODOS PLAY

Select / Bank

Prepara y carga desde Playlist

Mantén pulsado SELECT para entrar en Modo Bank

Perform

Personaliza footswitches para actuación en vivo

MODOS EDIT

Presets

Explora biblioteca User/Factory por tipo de efecto y algoritmo

Parámetros

Edita parámetros de Preset

LED DERECHO
Pulsa para cambiar dirección
Rojo: adelante / azul: atrás
(Modo Select)

FS DERECHO
Desplaza Presets (Modo Select)

Mantén SELECT o el mando grande para cambiar entre Modos Select y Bank.

MODOS PLAY

Pulsa PERFORM o mantén pulsado el mando grande para alternar 2 páginas de parámetros Performance.

SELECT

Avanza y activa un Preset cada vez



Footswitch izquierdo: activo/bypass del Preset actual; carga el Preset listo.

Footswitch derecho: prepara Preset siguiente; mantén para invertir dirección.

Mandos rápidos: mantén pulsado para asignar un parámetro.

BANK

Cambia rápido entre dos Presets listos



Footswitch izquierdo: carga/activo/bypass Preset izquierdo, mantén para cargar Bank anterior.

Footswitch derecho: carga/activo/bypass Preset derecho, mantén para cargar Bank siguiente.

PERFORM

Controla parámetros Performance personalizables




Pág. 1

Footswitches: activan los parámetros Performance asignados.

Botones LED: recorren asignaciones Performance.

Mantén pulsado para mapear parámetros Performance a controladores externos.

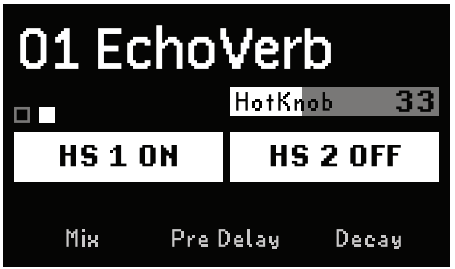

Pág. 2


HotKnob mapea varios parámetros a un único controlador. Los mapeos HotKnob se asignan en Modo Parámetros.

OTROS MODOS

PRESETS

Explora y filtra Presets por tipo de efecto y algoritmo

Preset
Algoritmo
Lista presets

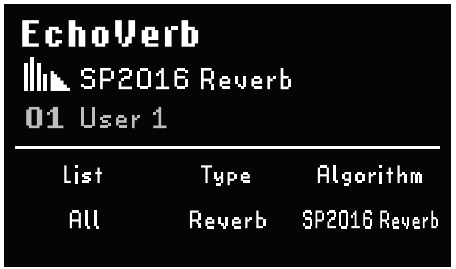


Mando: Desplaza y carga Presets Presets

Mantén PRESETS para renombrar o guardar el Preset elegido.

PARÁMETROS

Ajusta y controla remotamente parámetros del Preset actual

Etiqueta pág.

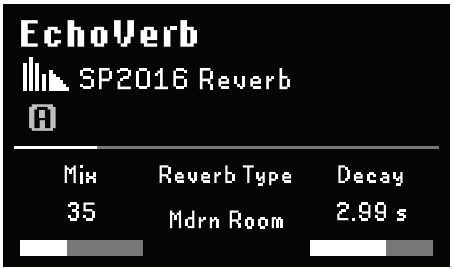

Mando: Desplaza páginas parámetros

Mantén el mando rápido de un parámetro para asignar un control remoto. Pulsa PRESETS y PARAMS para activar/desactivar Tempo Sync.

SISTEMA

Configura I/O, MIDI, routing



Mantén SELECT y PERFORM para entrar en Modo System. Pulsa cualquier botón Mode para salir.


TEMPO

Configura ajustes Tempo globales




Mantén PRESETS y PARAMS para abrir el menú Tempo.


AFINADOR

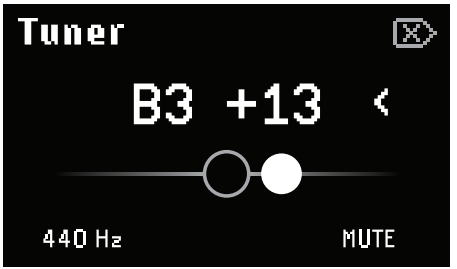


Desde Modo SELECT, mantén pulsados ambos footswitches para abrir el afinador.

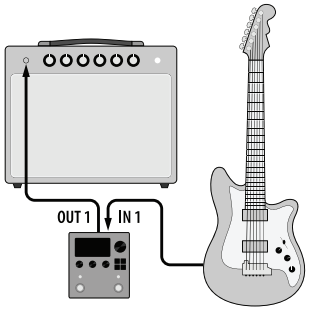


Config. simple de efectos de pedal

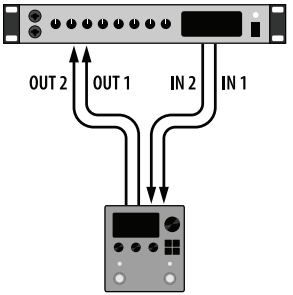


Envío de mixer

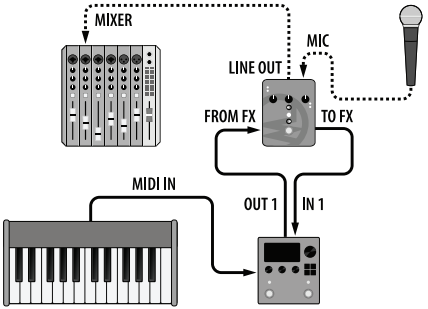

Micrófono con MixingLink®+ teclado MIDI

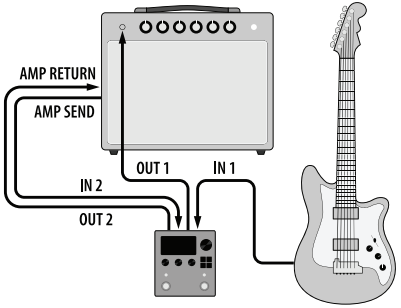

Pre/Post*

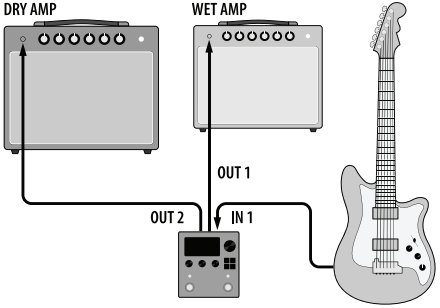

Wet/Dry*

***ADVERTENCIA:** configura el modo Routing correcto en Modo System antes de usar esta configuración.

Escanea código para guía rápida y registro del pedal:

Guía rápida H9 Gen2 para firmware v1.0+
Código Eventide n.º 141967 Rev 1

Bluetooth® y el logo Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.

Eventide es una marca registrada de Eventide Inc.
Harmonizer es la marca de Eventide para un dispositivo de efectos especiales con cambio de tono.

© 2026 Eventide Inc. Todos los derechos reservados.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Contiene FCC ID: QOQ-GM240S

Contiene IC: 5123A-GM240S

Este producto cumple la Ley de Radio japonesa y ha recibido la certificación de conformidad técnica (GITEKI).

R 020-220206