
Eventide®

H9 Harmonizer®

AIDE-MÉMOIRE

GROS BOUTON
Appuyez pour accéder aux Modes Play

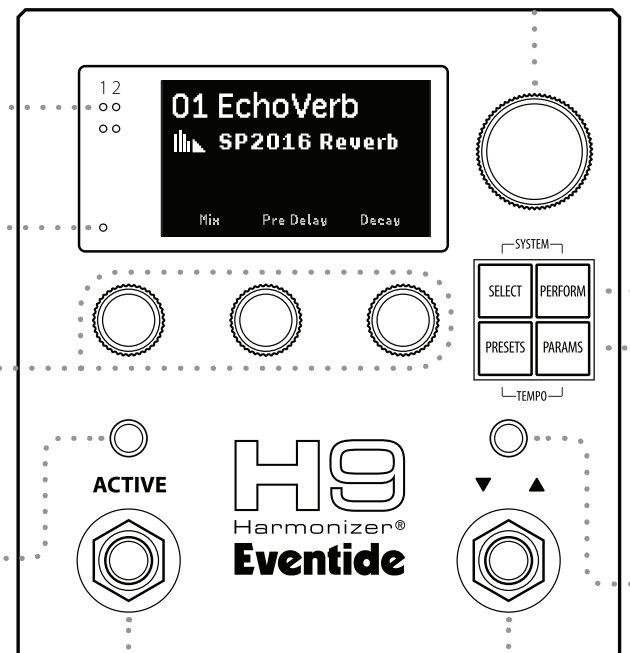

SIGNAL/PEAK

ÉTAT BLUETOOTH
Allumé : connecté
Clignote : appairage

BOUTONS
Règle paramètres

LED GAUCHE
État Preset actif/bypass
(Mode Select)

FS GAUCHE
Actif/Bypass (Mode Select)

MODES PLAY

Select / Bank

Prépare et charge depuis la Playlist

Maintenez SELECT enfoncé pour ouvrir le Mode Bank

Perform

Personnalise les footswitches pour le live

MODES EDIT

Presets

Parcours bibliothèque User/Factory par type d'effet et algorithme

Paramètres

Modifie les paramètres Preset

LED DROIT
Appuyez pour changer le défilement
Rouge : avant / bleu : arrière
(Mode Select)

FS DROIT
Défile Presets (Mode Select)

Maintenez SELECT ou le gros bouton pour passer entre les Modes Select et Bank.

MODES PLAY

Appuyez PERFORM ou maintenez le gros bouton pour alterner 2 pages de paramètres Performance.

SELECT

Parcourir et activer un Preset à la fois



Footswitch gauche : actif/bypass du Preset courant; charge le Preset prêt.

Footswitch droit : prépare Preset suivant; maintenir pour inverser le sens.

Boutons rapides : maintenir pour assigner un paramètre.

BANK

Bascule vite entre deux Presets prêts



Footswitch gauche : charger/actif/bypass Preset gauche, maintenir pour charger la Bank précédente.

Footswitch droit : charger/actif/bypass Preset droit, maintenir pour charger la Bank suivante.

PERFORM

Contrôle des paramètres Performance personnalisables




Page 1

Footswitches : activent les paramètres Performance assignés.

Boutons LED : parcourent les assignations Performance.

Maintenez pour mapper les paramètres Performance à des contrôleurs externes.

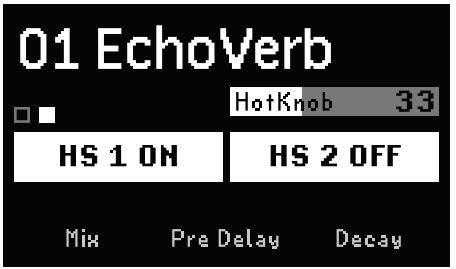


Page 2

HotKnob mappe plusieurs paramètres sur un seul contrôleur. Les mappings HotKnob se règlent en Mode Paramètres.

AUTRES MODES

PRESETS

Parcourt et filtre les Presets par type d'effet et algorithme

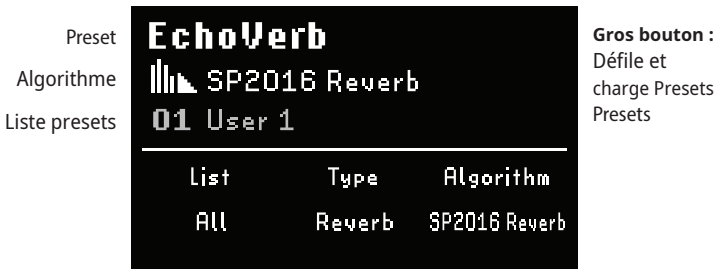

Maintenez PRESETS pour renommer ou sauvegarder le Preset choisi.

PARAMÈTRES

Règle et télécommande les paramètres du Preset courant



Maintenez le bouton rapide d'un paramètre pour assigner un contrôle distant. Appuyez sur PRESETS et PARAMS pour activer/désactiver Tempo Sync.

SYSTÈME

Configure I/O, MIDI, routing



Maintenez SELECT et PERFORM pour ouvrir le Mode System. Appuyez sur n'importe quel bouton Mode pour sortir.


TEMPO

Configure les réglages Tempo globaux




Maintenez PRESETS et PARAMS pour ouvrir le menu Tempo.


ACCORDEUR

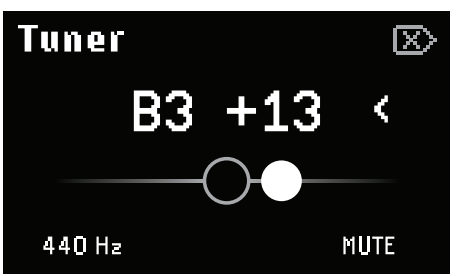


Depuis le Mode SELECT, maintenez les deux footswitches pour ouvrir l'accordeur.

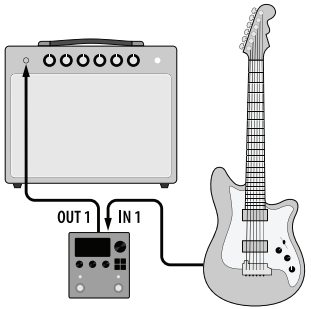


Config. effets pédale simple

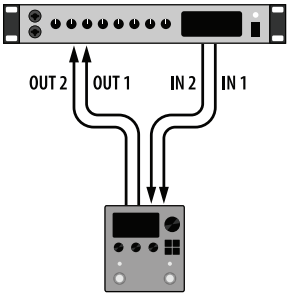


Envoi mixer

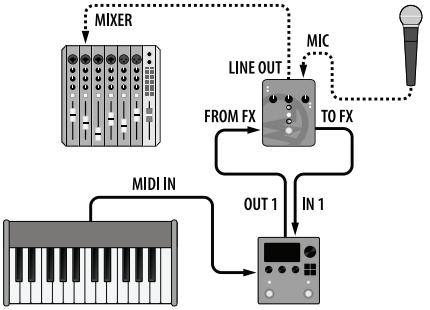

Micro avec MixingLink®+ clavier MIDI

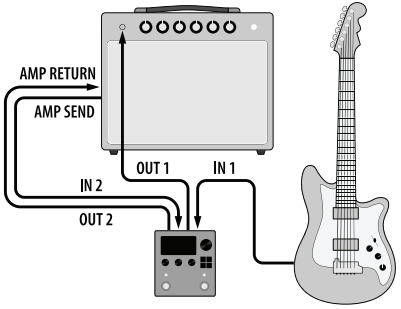

Pre/Post*

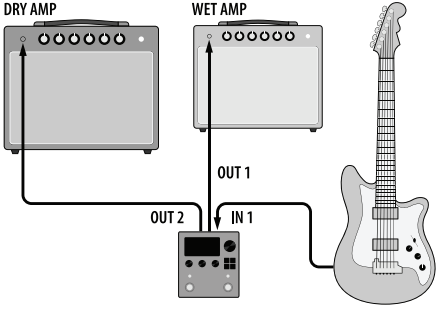

Wet/Dry*

***AVERTISSEMENT :** réglez le mode Routing correct en Mode System avant d'utiliser cette configuration.

Scannez le code pour guide rapide et enregistrement pédale

Aide-mémoire H9 Gen2 pour firmware v1.0+
Réf. Eventide 141967 Rev 1

Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Eventide est une marque déposée d'Eventide Inc.
Harmonizer est la marque d'Eventide pour un appareil d'effets spéciaux intégrant un changement de hauteur.

© 2026 Eventide Inc. Tous droits réservés.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Contient FCC ID : QOQ-GM240S

Contient IC : 5123A-GM240S

Ce produit est conforme à la loi radio japonaise et a reçu la certification de conformité technique (GITEKI).

R 020-220206