Eventide®

H9 Harmonizer®


GUIDA RAPIDA

MANOPOLA GRANDE
Premi per accedere ai Modi Play

SEGNALE/PEAK

STATO BLUETOOTH
Acceso: connesso
Lampeggia: pairing

MANOPOLE
Regola parametri

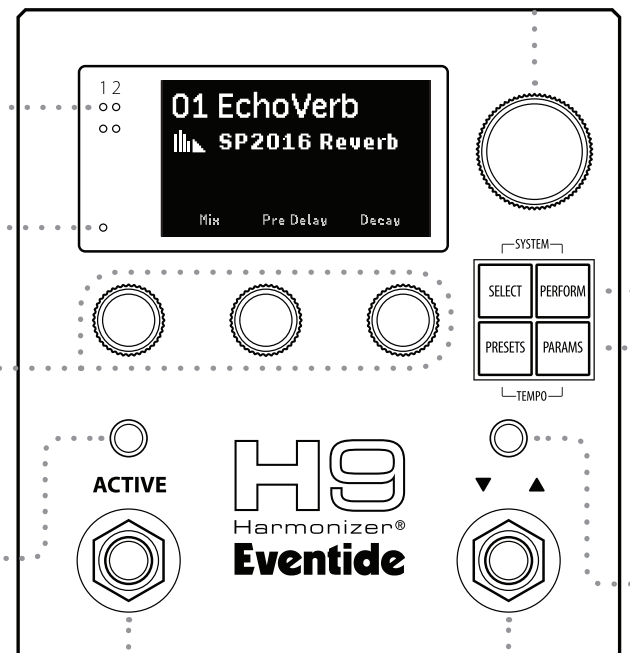

LED SINISTRO
Stato Preset attivo/bypass (Modo Select)

FS SINISTRO
Attivo/Bypass (Modo Select)

MODI PLAY

Select / Bank

Prepara e carica dalla Playlist

Tieni premuto SELECT per entrare in Modo Bank

Perform

Personalizza i footswitch per la performance live

MODI EDIT

Preset

Sfoglia libreria User/Factory per tipo effetto e algoritmo

Parametri

Modifica parametri Preset

LED DESTRO
Premi per cambiare direzione
Rosso: avanti / blu: indietro
(Modo Select)

FS DESTRO
Scorri Preset (Modo Select)

Tieni premuto SELECT o la Manopola per passare tra i modi Select e Bank.

MODI PLAY

Premi PERFORM o tieni premuta la Manopola per alternare 2 pagine parametri Performance.

SELECT

Scorri e attiva un Preset alla volta



Footswitch sinistro: attiva/bypass Preset corrente; carica Preset pronto.

Footswitch destro: prepara Preset successivo; tieni premuto per invertire.

Manopole rapide: tieni premuto per assegnare un parametro.

BANK

Passa rapidamente tra due Preset pronti



Footswitch sinistro: carica/attiva/bypass Preset sinistro, tieni premuto per caricare Bank precedente.

Footswitch destro: carica/attiva/bypass Preset destro, tieni premuto per caricare Bank successivo.

PERFORM


Controlla parametri Performance personalizzabili



Pag. 1

Footswitch: attivano i parametri Performance assegnati.

Pulsanti LED: scorrono le assegnazioni Performance.
Tieni premuto per mappare parametri Performance a controller esterni.

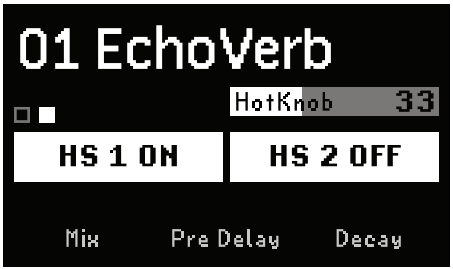

Pag. 2


HotKnob mappa più parametri su un unico controller. Le mappe HotKnob si assegnano in Modo Parametri.

ALTRI MODI

PRESETS

Sfoglia e filtra Preset per tipo effetto e algoritmo

Preset
Algoritmo
Lista preset

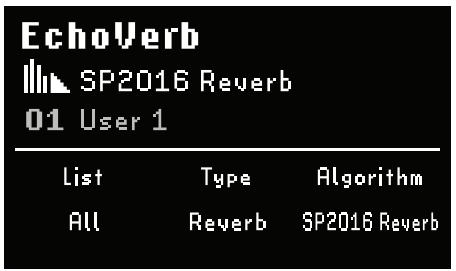


Manopola: Scorri e carica filtrati Preset

Tieni premuto PRESETS per rinominare o salvare il Preset scelto.

PARAMETRI

Regola e controlla da remoto i parametri del Preset

Etich. pagina

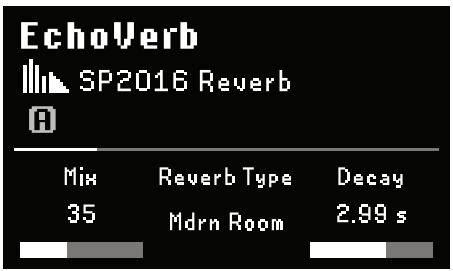

Manopola: Scorri pagine parametri

Tieni premuta la manopola del parametro per assegnare un controllo remoto. Premi PRESETS e PARAMS per attivare/disattivare Tempo Sync.

SISTEMA

Configura I/O, MIDI, routing



Tieni premuti SELECT e PERFORM per entrare in Modo System. Premi un tasto Modo qualsiasi per uscire.


TEMPO

Configura impostazioni Tempo globali




Tieni premuti PRESETS e PARAMS per aprire il menu Tempo.


ACCORDATORE

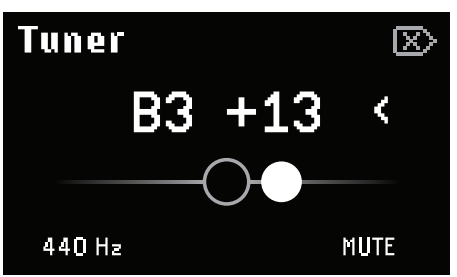


Da Modo SELECT, tieni premuti entrambi i footswitch per aprire l'accordatore.

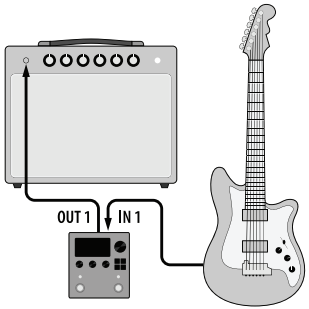


Setup effetti pedale semplice

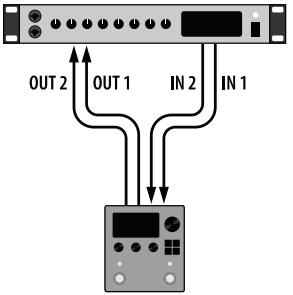


Mandata mixer

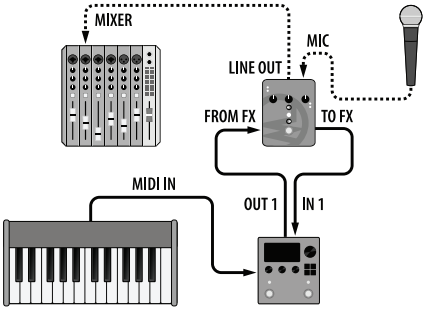

Microfono con MixingLink®+ tastiera MIDI

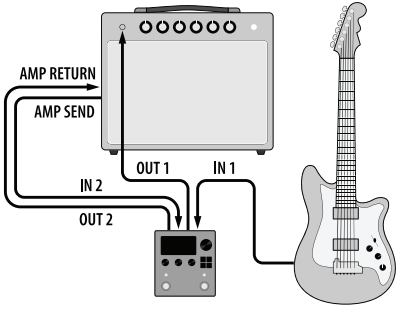

Pre/Post*

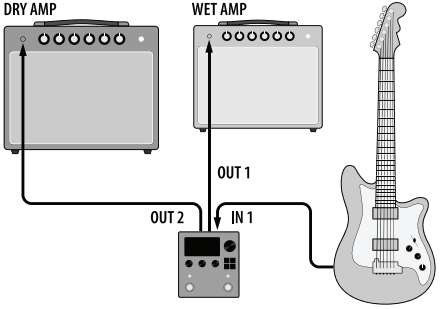

Wet/Dry*

***ATTENZIONE:** imposta la modalità Routing corretta in Modo System prima di usare questa configurazione.

Scansiona codice per guida rapida e registrazione pedale:

Guida rapida H9 Gen2 per Firmware v1.0+
Codice Eventide n. 141967 Rev 1

Bluetooth® e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Eventide è un marchio registrato di Eventide Inc.
Harmonizer è il marchio Eventide per un dispositivo di effetti speciali con cambio di intonazione.

© 2026 Eventide Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Contiene FCC ID: QOQ-GM240S

Contiene IC: 5123A-GM240S

Questo prodotto è conforme alla legge radio giapponese e ha ricevuto la Certificazione di conformità tecnica (GITEKI).

R 020-220206