
Eventide®

H9 Harmonizer®

CHEAT SHEET

BIG KNOB

Druk hierop om de Play Modes te openen en te wisselen

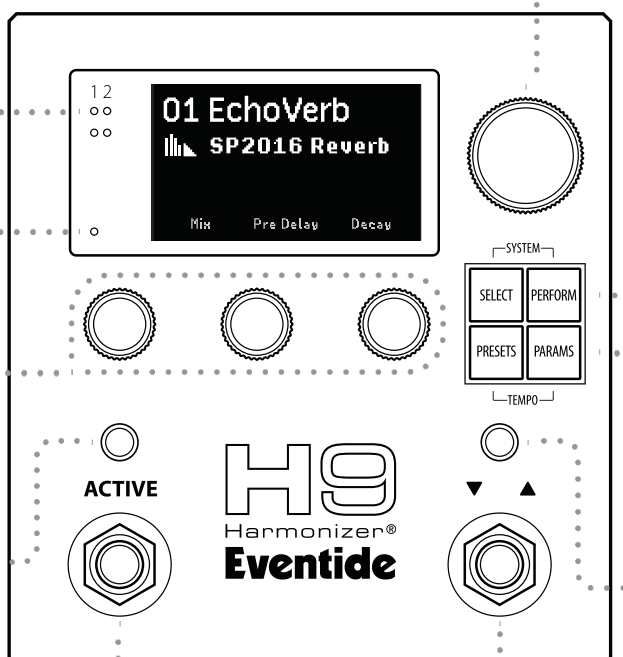

INPUT SIGNAL/PEAK

BLUETOOTH® STATUS

Aan: Verbonden
Knippert: Koppelen

QUICK KNOBS

Parameters en instellingen aanpassen

LEFT LED BUTTON

Preset Actief/Bypass Status (Select Modus)

LEFT FOOTSWITCH

Actief/Bypass (Select Modus)

PLAY MODES

Select / Bank

Selecteer en laad vanuit de Playlist

Houd SELECT ingedrukt om de Bank Mode te openen

Perform

Footswitches aanpassen voor Live Performances

EDIT MODES

Presets

Blader door de User/Factory Library op effecttype en algoritme

Parameters

Preset Parameter bewerken

RIGHT LED BUTTON

Scrollrichting te wijzigen
Rood: Vooruit / Blauw: Achteruit (Select Modus)

RIGHT FOOTSWITCH

Preset up/down (Select Modus)
Ingedrukt houden: Scrollrichting

PLAY MODES

Houd SELECT of de Big Knob ingedrukt om te schakelen tussen de Select- en Bank-Modus.

Druk op PERFORM, houd de Big Knob ingedrukt om tussen de twee pagina's met Performance Parameters te schakelen.

SELECT

Blader door en activeer de presets



Left Footswitch: Actief/Bypass, Preset laden

Right Footswitch: Kies Preset (houden: scrollrichting wijzigen)

Quick Knobs: Houd ingedrukt om een parameter toe te wijzen.

BANK

Snel schakelen tussen twee geselecteerde presets



Left Footswitch: Laad/Activeer/Bypass de linker preset houd ingedrukt om de vorige bank te laden.

Right Footswitch: Laad/Activeer/Bypass de rechts Preset houd ingedrukt om de volgende bank te laden.

PERFORM

Aanpasbare Performance Parameters beheren



Pagina 1

Footswitches: Activeer de toegewezen Performance Parameter

LED Buttons: Draai naar links of naar rechts om Performance Parameters toe te wijzen. Houd ingedrukt om Performance Parameters aan externe controllers toe te wijzen.



Pagina 2


HotKnob: Meerdere parameters aan één controller toewijzen. HotKnob-toewijzingen worden ingesteld via de Parameters-modus.

OTHER MODES

PRESETS

Blader door Presets en filter ze op effecttype en algoritme

Preset
Algoritme
Preset lijst

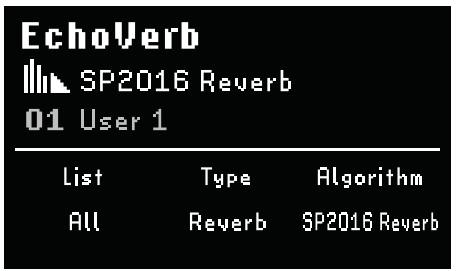


Big Knob: Scroll en laad gefilterde Presets

Houd PRESETS ingedrukt om de geselecteerde preset een andere naam te geven of op te slaan.

PARAMETERS

Preset parameters aanpassen en regelaars toewijzen

Pagina label

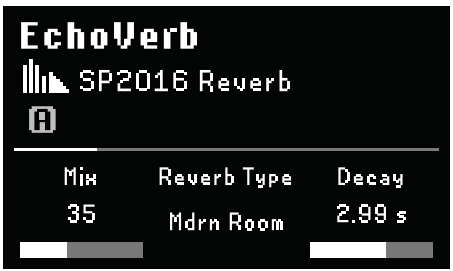

Big Knob: Scroll Parameter pagina´s

Houd de Parameter Quick Knob ingedrukt om een control source toe te wijzen. Druk op PRESETS en PARAMS om de Tempo Sync in of uit te schakelen.

SYSTEM

IO, MIDI, Routing configureren



Houd SELECT en PERFORM ingedrukt om System Mode te openen. Druk op een willekeurige modusknop om de modus te verlaten.


TEMPO

Tempo-instellingen configureren




Houd PRESETS en PARAMS ingedrukt om het tempomenu te openen.


TUNER

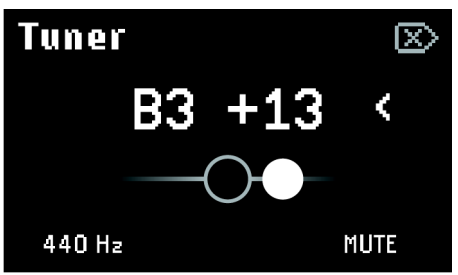


Houd in de SELECT-modus beide voetschakelaars ingedrukt om de stemapp te openen.

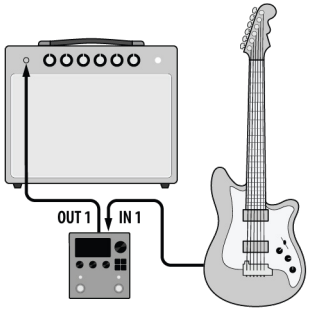


Simple Pedal Effect Setup

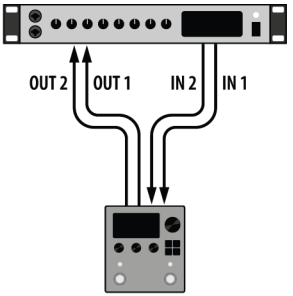


Mixer Send

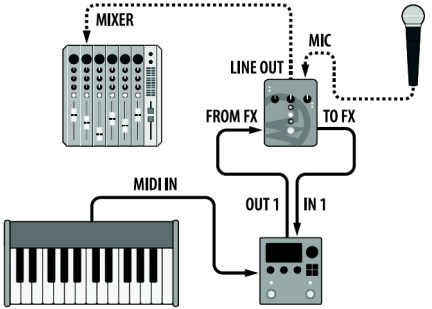

Microfoon met MixingLink®+ MIDI Keyboard

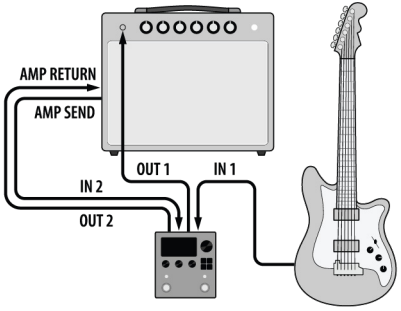

Pre/Post*

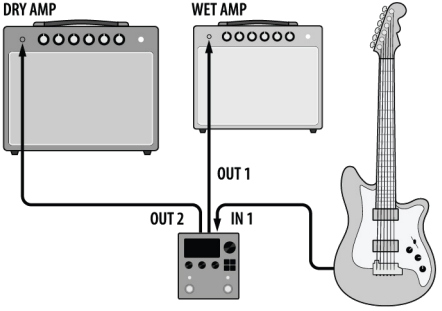

Wet/Dry*

***WAARSCHUWING:** Stel de juiste routeringsmodus in System Mode in voordat u deze configuratie gebruikt.

Scan de code voor de snelstartgids en het registreren van je pedaal:

H9 Gen2 Cheat Sheet for Firmware v1.0+
Eventide Part# 141967 Rev 1

Bluetooth® and the Bluetooth logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.

Eventide is a registered trademark of Eventide Inc. Harmonizer is Eventide's trademark for a special effects device incorporating pitch change.

© 2026 Eventide Inc. All rights reserved.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any harmful interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contains FCC ID: QOQ-GM240S

Contains IC: 5123A-GM240S

This product complies with the Japanese Radio Law and has received Technical Conformity Certification (GITEKI).

R020-220206